


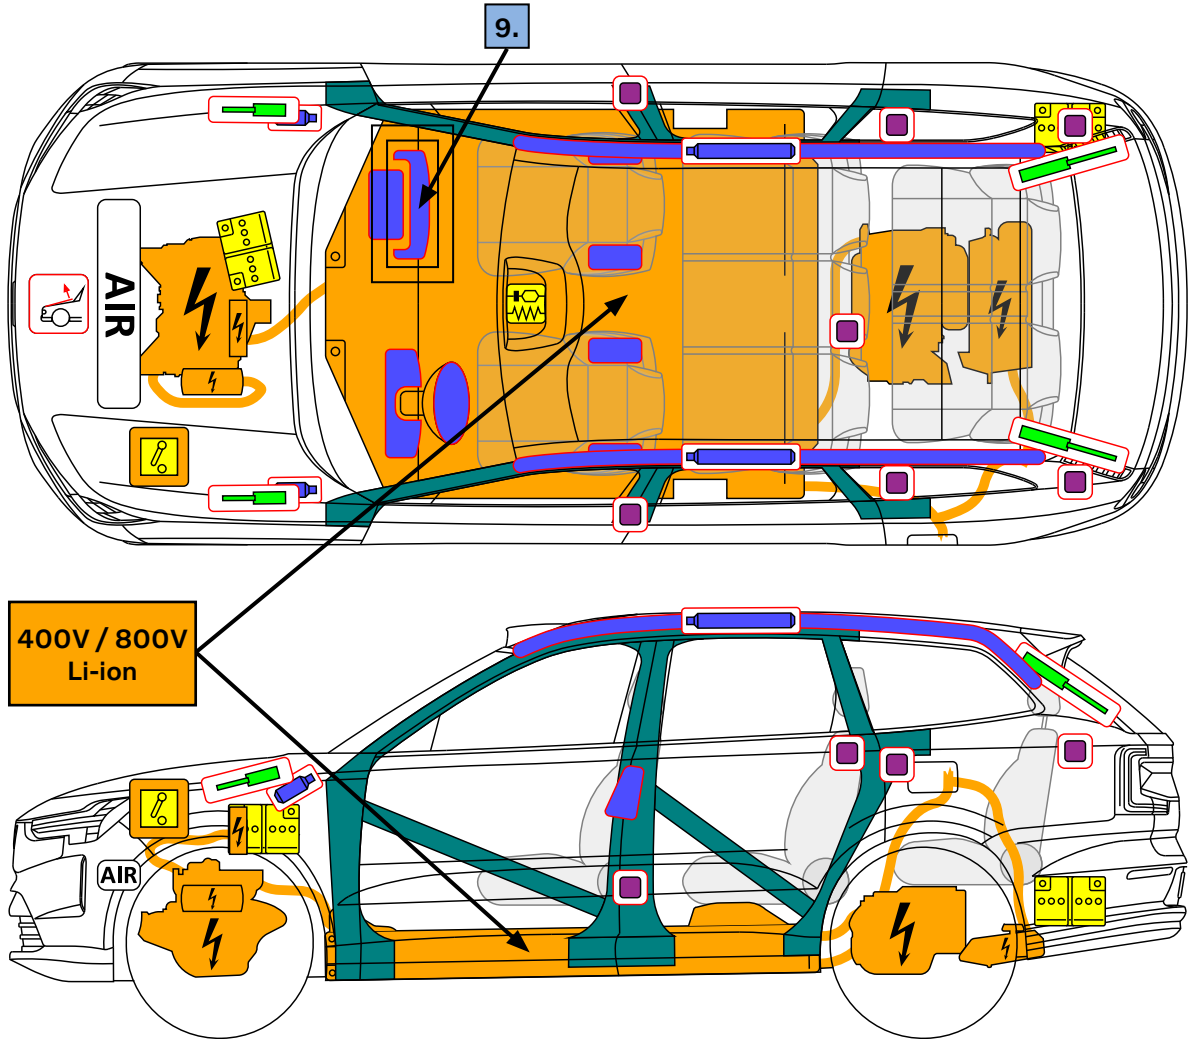

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
|  Poduszka powietrzna |  Zasobnik gazu do napełniania |  Napinacz pasa bezpieczeństwa |  Jednostka sterująca SRS |  Niskie napięcie akumulatora |
|  Amortyzator gazowy / sprężyna z napełnieniem wstępnym |  Strefa wysokiej wytrzymałości |  Urządzenie niskiego napięcia odłączające wysokie napięcie |  Element wysokonapięciowy |  Akumulator wysokonapięciowy |
|  Przewód wysokiego napięcia |  System aktywnej ochrony pieszych |  Zbiornik powietrza |  Strefa wymagająca szczególnej uwagi | |

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK ODGŁOŚU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. MOŻLIWOŚĆ CICHEGO RUCHU LUB NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE AŻ DO WYŁĄCZENIA POJAZDU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Przód nazwy marki



Nazwa modelu tył




Port ładowania



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie


Unieruchomić pojazd:

1. Zablokuj koła i włącz hamulec postojowy
2. Naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)
3. Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 3 m od pojazdu

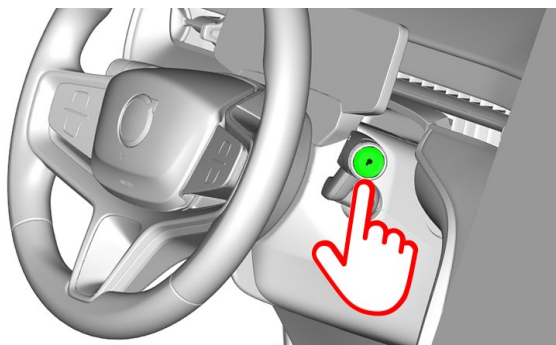

Punkty podnoszenia:




-  Odpowiednie punkty podnoszenia
-  Akumulator wysokonapięciowy

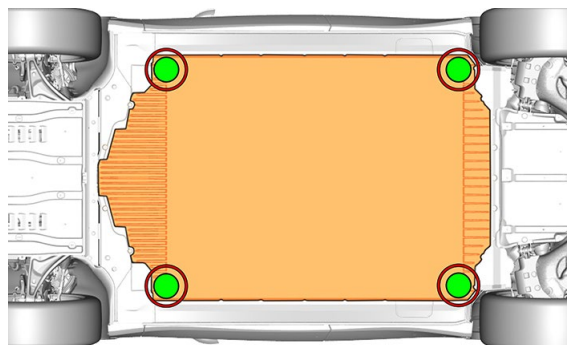

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa

System napędowy jest wyłączony, gdy zaświeci się wskaźnik gotowości 'Tryb bezpieczeństwa Przeczytaj Instrukcję obsługi' w obudowie przyrządu.







Metoda główna:

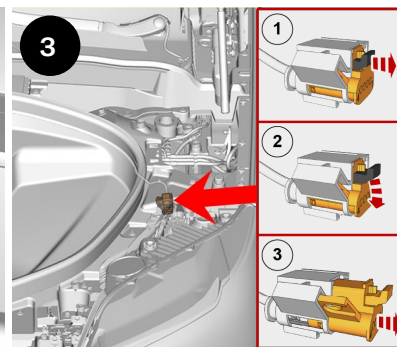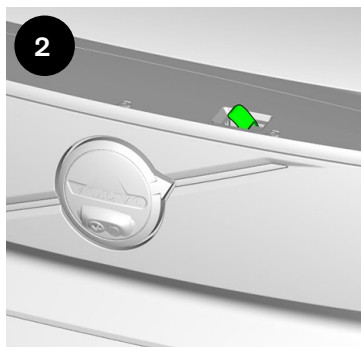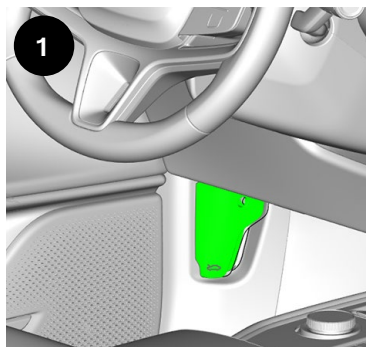

Uwaga! Po zabiegu obwód wysokiego napięcia wymaga 10 sekund do wyczerpania.

	Nr dokumentu	Nr wersji	Data wersji	Nr strony
	Volvo_EX90_SUV_2024_5d_Electric_PL	03	10/2025	2 / 5

Odłącz akumulatory 12 V

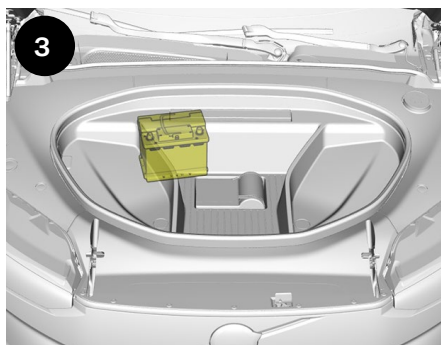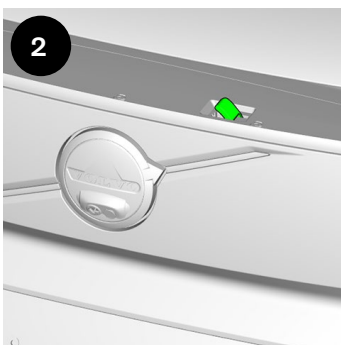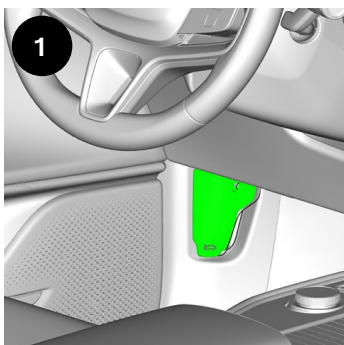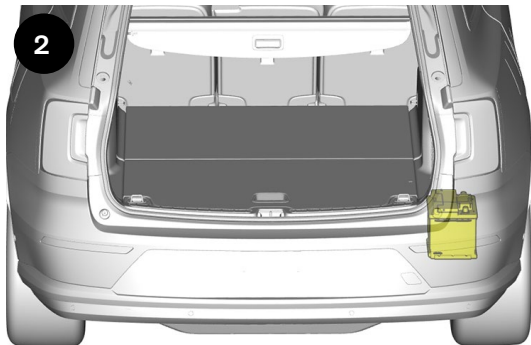


Instrukcje bezpieczeństwa:



Należy zawsze zakładać, że pojazd jest zasilany, jeśli nawet nie wydaje dźwięku!
Sprawdź, czy samochód jest unieruchomiony i czy system napędowy jest nieaktywny; Nigdy nie wolno dotykać, przecinać ani otwierać żadnego pomarańczowego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia ani podzespołu pod wysokim napięciem; W przypadku kolizji wymagającej aktywacji napinacza pasów bezpieczeństwa i/lub napełnienia poduszki powietrznej układ wysokonapięciowy zostanie automatycznie wyłączony. System SRS pozostaje aktywny.

4. Dostęp do pasażerów

Elektryczna regulacja siedzenia

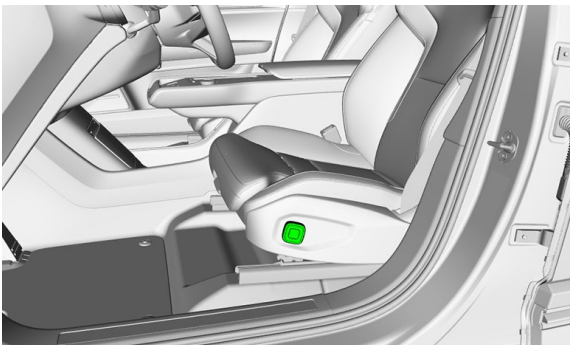

Regulacja pochylenia kolumny kierownicy

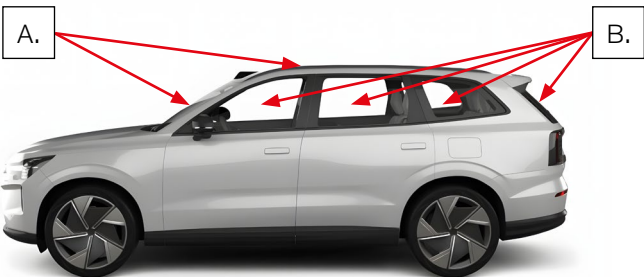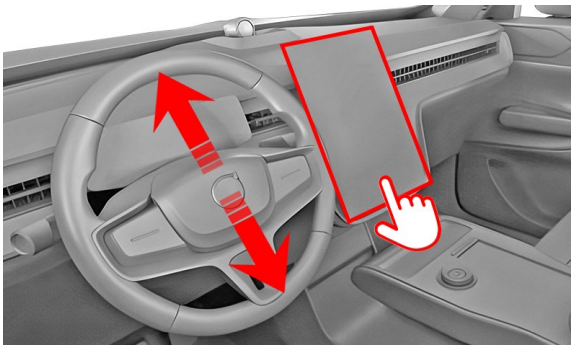


Rodzaje szkła:

- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane z opcjonalnym szkłem laminowanym

	Nr dokumentu	Nr wersji	Data wersji	Nr strony
	Volvo_EX90_SUV_2024_5d_Electric_PL	03	10/2025	3 / 5

5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	400V / 800V	     
	12V	 
	R-1234yf 850g - 900g	   
	18 - 19 bar	 



W razie wycieku konwencjonalnego chłodziwa z układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia (HV) (sprawdzić zbiornik) akumulator wysokiego napięcia może stać się niestabilny, powodując ryzyko niekontrolowanego wycieku termicznego. Rosnąca temperatura akumulatora może być wskaźnikiem przeciążenia termicznego.

6. Postępowanie na wypadek pożaru

Sposób gaszenia akumulatora wysokiego napięcia (HV):



UŻYĆ DUŻYCH ILOŚCI CZYSTEJ WODY



POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO
POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!




7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

- Nie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w wodzie wynikające z układu wysokonapięciowego;
- Jeśli to możliwe, wyciągnąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji pojazdu (patrz rozdział 3).




8. Holowanie / transport / przechowywanie


Lokalizacja zaczepu holowniczego

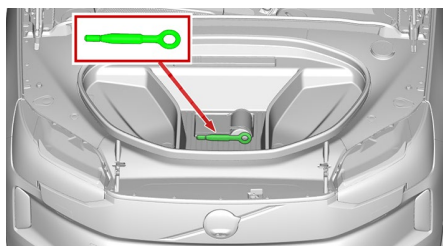

Lokalizacja przedniego haka

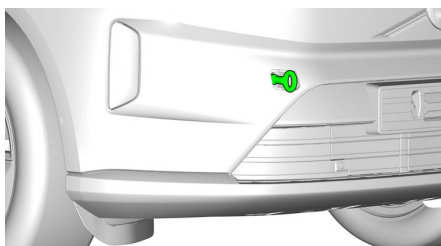

Lokalizacja tylnego haka

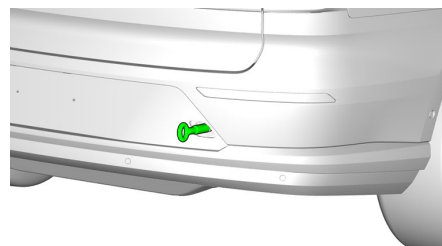


Holowanie



PARKOWAĆ POJAZD NA PARKINGU, NA OTWARTEJ PRZESTRZENI, W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (PRZYNAJMNIEJ 5 METRÓW) OD INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB POJAZDÓW WOKÓŁ

POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!



9. Dodatkowe istotne informacje



Poduszka powietrzna na kolano pasażera jest montowana tylko w Stanach Zjednoczonych.



10. Objasnienie użytych piktogramów

	Pojazd elektryczny		Pokrywa bagażnika
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Gazy pod ciśnieniem
	Ogólny znak ostrzegawczy		Materiał łatwopalny
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Element klimatyzacji		Toksyczność ostra
	Użycie wody do gaszenia ognia		Działa żrąco
	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Materiał wybuchowy
	Pokrywa silnika		